


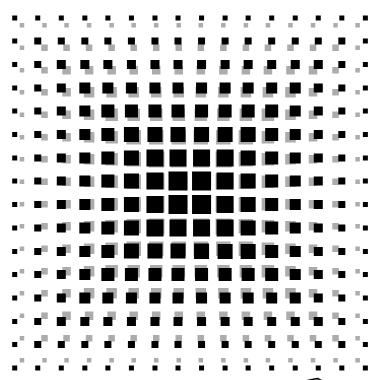

## パワードサブゥーハー型SX-DW303

# Powered Subwoofer SX-DW303



### 



お買いあげいただき、ありがとうございます。

#### ⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に ②~④ ページの「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

### 全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

#### 絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための 表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「死亡または重傷を負う可能性が想 定される」内容を示しています。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「傷害を負ったり物的損害が想定さ れる」内容を示しています。

#### ●絵表示の説明

注意をうながす記号







行為を禁止する記号



行為を指示する記号





般的指示

### 警告

#### 異常時の注意

■万一、次のような異常が発生したときは、そ のまま使用しない。火災や感電の原因となり ます。



- ・煙が出ている、へんなにおい がするなど異常のとき
- ・内部に水や金属物が入ってし まったとき

- 電源プラグを抜く ・落としたり、キャビネットが 破損したとき
  - ・電源コードが傷んだとき (芯線の露出、断線など)

このようなときは、すぐに電源を切り、電源 プラグをコンセントから抜き、販売店に修理 を依頼してください。お客様ご自身が修理す ることは危険です。絶対にやめてください。

#### 電源コードについて

■電源プラグの差し込みが不完全な状態で使わ ない



- ・接触不良により発熱し、火災 や感電の原因となります。
- ・たこ足配線も、コードが熱を もち危険ですのでしないでく ださい。
- ■電源コードを加工したり、無理な力を加えた りしない。また家具などの重い物をのせない



- ・コードが傷つき、火災や感電 の原因となります。
- ・芯線が露出するなど、コード が傷んだ場合は、使用を中止 し、販売店にご相談ください。
- ■電源プラグにほこりや汚れがついた状態で使 用しない。また金属物を近づけたりしない



- ・電気がほこりや汚れ、金属物 を伝わり、火災や感電の原因 となります。
- ・半年に一度は、プラグをコン セントから抜いて点検し、プ ラグとコンセントの間にたま ったほこりや汚れを取り除い てください。

### **警告**

#### ご使用について

#### ■電源は交流(AC)100Vを使う



・この機器を使用できるのは日本国内のみです。自動車や船舶などの直流(DC)電源に直接つないだり、指定外の電圧や電源で使用すると、火災や感電の原因となります。

This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

#### ■機器の上に、液体の入った容器や小さな金属 物をおかない・液体が内部に入った場合は、



電気が液体や金属部を伝わり、火災や感電の原因となります。

#### ■機器内部に金属物や燃えやすいものを入れな



- ・ 火災や感電の原因となります。・ 特におえ様にはご注意とださ
- 特にお子様にはご注意ください。

#### ■ネジをはずしたり、分解、改造したりしない



- 分解禁止
- ・内部には電圧の高い部分があ り、感電の原因となります。
- ・内部の点検や修理などは、販売店にご依頼ください。

#### ■水をかけたりぬらしたりしない



- 水ぬれ禁止
- ・機器を水がかかる場所で使用 したり、水にぬらす(つける、 かける、こぼす)などして使 用すると漏電によって火災や 感電の原因となります。
- 万一、内部に水が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜き、販売店にご相談ください。

#### ■ぬれた手でさわらない



・機器をぬれた手で扱うと感電 の原因となります。

#### ■風呂、シャワー室では使用しない



しないでください。漏電によって火災や感電の原因となります。

・風呂場やシャワー室では使用

水場での使用禁止

#### 雷について

### ■雷が鳴ったら、アンテナ線や機器の金属部、電源プラグに触れない



・誘導雷により、感電の恐れがあります。

設置について

#### ■本機の置き方は



- ・あお向け、横倒し、逆さま、 通風乳をふさいだり、風通し の悪い狭い所、などに設置す ると、内部に熱がこもり、火 災の原因となります。
- ・機器は壁から10cm以上、天面から10cm以上、両側は10cm以上、両側は10cm以上の間隔をあけてください。 間隔をあけないと内部に熱がこもり、火災の原因となります。

### 

#### 電源コードについて

#### ■電源プラグの抜き差しはプラグを持つ



・コードを引っ張ると、コード に傷がつき、火災や感電の原 因となることがあります。

#### ■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



・感電する恐れがあります。

ぬれ手禁止

#### ■熱器具に近づけない



・コードの被覆が溶けて、火災 や感電の原因となることがあります。

#### 設置・接続について

■湯煙や湯気の当たるところや湿気・ほこりの 多いところに置かない



・電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因となることがあります。

#### ■異常に温度が高くなるところに置かない



- ・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因となることがあります。
- ・直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

#### ■機器の上に大きいものや重いものは乗せない



・バランスが崩れて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。

#### ■不安定な場所に置かない



機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

### ■接続の前に接続する全ての機器の電源を「切」 にしておく(電源プラグをコンセントから抜いておく)



・電源が「入」の状態で接続する と、突然大きな音が出て聴力 障害の原因となることがあり ます。

#### で使用について

#### ■はじめから音量を上げすぎない



- ・突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、聴力障害などの原因となることがあります。
- あらかじめ音量(ボリューム)を下げておき、電源が入ってから徐々に上げてください。

#### ■長期間使用しないときは、安全のため、電源 プラグを抜いておく



・旅行などで長期間使用になら ないときは、安全のため必ず 電源プラグをコンセントから 抜いてください。

電源プラグを抜く

#### お手入れについて

#### ■お手入れの前には、電源プラグを抜く




・電源を入れたままにしておく と、感電の原因となることが あります。

電源プラグを抜く

### 付属品の確認

#### で使用になる前に本機の付属品をご確認ください。

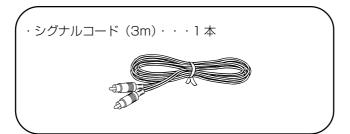

### 使用上のご注意

#### ■本機を美しく保つためには

キャビネットやパネル操作面が汚れたら柔らかい布でからぶきしてください。

汚れがひどいときは、水または中性洗剤を少し布につけてふき、 あとはからぶきしてください。

#### ■ステレオを聞くときのエチケット

ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がかからないような音量でお聞きください。特に、夜は小さな音でも周囲によく通るものです。窓をしめたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



このマークは音のエチケットのシンボル マークです。

#### ■音場の改善

・反射または共振を起こしやすい洋間では、 厚手のカーテンやジュータンなどをお使い ください。


また、スピーカーの正面(向かい側)が固い壁やガラス戸などの場合には、反射や定在波の発生を防ぐ目的で厚手のカーテンなどで吸音処理することをおすすめします。



### 設置上のご注意

#### ■設置上の注意

- 前面は大きく開けてください。
- ・側面は 10cm以上開けてください。
- ・上面は 10cm 以上開けてください。
- ・裏面は 10cm 以上開けてください。

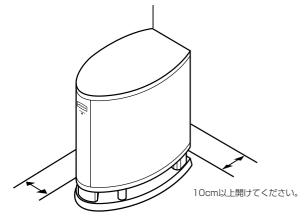

10cm以上開けてください。

・キャビネットの変形・変色を防止するため、直射日光や湿気の多い所、冷暖房器の近くなどを避けて設置してください。



・スピーカーの振動でハウリングを起こすことがあります。 できるだけレコードプレーヤーから離してください。




・地震や衝撃などで倒れないように設置場所 を十分考慮してください。



- ・本機はカラーテレビに対して色むらを起こさないように防磁処理をしてありますが、設置方法によっては色むらが生じる場合があります。設置の際は、以下の点にご注意ください。
  - 1. 本機と一緒にテレビを使用する場合は、必ずテレビの主電源 スイッチを切ってから設置してください。なお、テレビの主 電源スイッチは切ってから少なくとも30分後に入れるよう にしてください。
  - 2.テレビの種類によっては、色むらを生じることがあります。色むらを生じるときは、テレビより十分離して設置してください。
- ・本機の近くで FM 放送や AM 放送をお聞きになると、電波の弱い状態ではノイズが増えることがあります。離して設置するか十分な電波の強さを得られる外部アンテナをご使用ください。

### 各部の名称と機能

#### ■前面

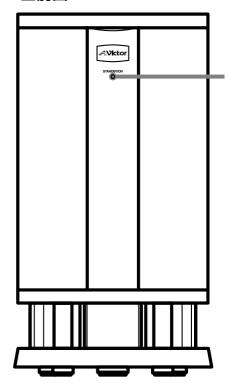

#### 電源ランプ

(3)

(3)

電源オン時または、 スタンバイ状態の ときに点灯します。

赤色:スタンバイ状態 緑色:オン状態

### ■背面

(4)

| | 入力 2 (アンプの

⊕ **□** ⊕ ±...

 $\Theta$ 

VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED MADE IN CHINA

 $\mathbb{H}$ 


(4)

○端子と接続)

 $\bigcirc$ 

と接続

(3)

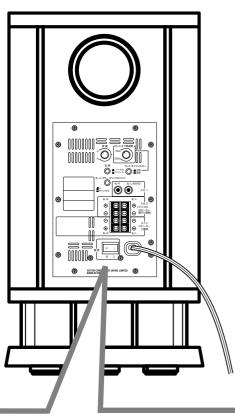

#### ■アンプ部

#### 音量つまみ。

音量を調節します。

#### 位相スイッチー

低音が豊かに聞こえる方に切り 替えます。

■:ノーマル

**■**:リバース

### オートパワーオン/=

スタンバイスイッチ オートパワーオン/スタンバイ

機能の「 入/ キャンセル 」 を設定します。(詳しくは

②ペー ジの「**操作方法」**を参照してくだ さい)

#### 入力 1 端子 =

接続するアンプ等のサブウーハー 出力(MONO出力)端子、ライン またはプリ出力端子と接続しま す。(詳しくは次ページの「接続 」を参照してください)

電源スイッチ =

本機の電源を「入/切」 します。

#### カットオフ周波数つまみ

メインのスピーカーとの音のつ ながりを調節します。

(詳しくは 📵 ページの「操作方 法」を参照してください)

カットオフフィルタースイッチ このスイッチによりカットオフ フィルターの「**■**可変/**■**固定」 を設定します。

(詳しくは9ページの「操作方法」 を参照してください。)

#### ▶入力 2 端子

(アンプのスピーカー端子と接続) サブウーハー出力端子がないア ンプ等のスピーカー出力端子と 接続します。

#### メインスピーカーと接続端子

入力2端子にサブウーハー出力 端子がないアンプを接続したと きに、メインスピーカーを接続 します。

(詳しくは次ページの「接続」 を参照してください)





- ・アンプと接続する際は必ず、アンプ側の電源を切ってから作業してください。
- ・本機の入力1端子と入力2端子は同時に使用しないでください。ノイズが増えたり故障の原因となります。
- ・本機の入力 1 端子とアンプ等の REC OUT (録音出力) 端子は接続しないでください。


### | ちょっと一言

接続するアンプ等にサブウーハー出力(MONO出力)端子、ラインまたはプリ出力端子のいずれかがある場合は、サブウーハー出力(MONO出力)端子と接続することをお勧めします。

また、どちらの出力端子もない場合は、スピーカー出力端子と接続をしてください。

#### ■サブウーハー出力端子を備えたアンプや、MONO 出力端子のあるアンプと接続する場合

入力 1 端子の左・L /MONO 端子に接続してください。(L と R の端子は内部でミキシングされています)・付属のシグナルコードをご利用ください。

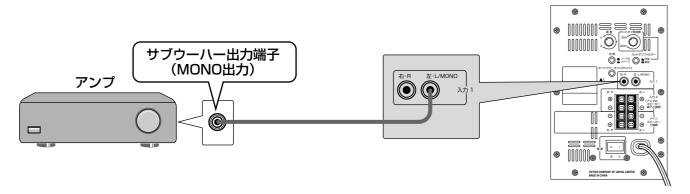


#### ■アンプのスピーカー出力端子と接続する場合

入力2端子に接続してください。

使用するメインスピーカーは、本機の「メインスピーカーと接続」端子と接続してください。 スピーカー端子の右(RIGHT)、左(LEFT)と ⊕、⊖ の極性を良く確認して接続してください。

・別売りのスピーカーコード(CN-403A など)をご用意ください。

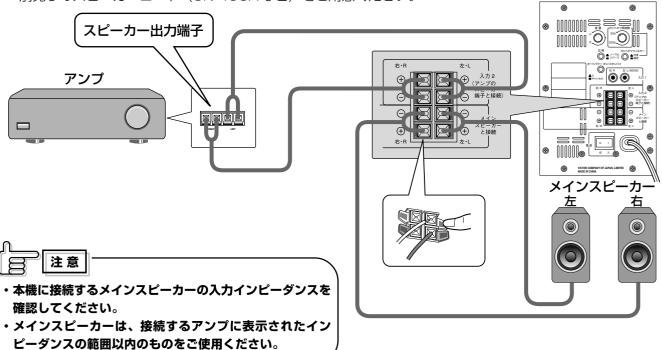


### 接 **た** 一全ての接続作業が終了するまで、電源コードはコンセントに差し **人** しつづき) 込まないでください —

#### ■ラインまたはプリ出力端子のあるアンプと接続する場合

入力 1 端子の右·R、左·L / MONO に接続してください。 端子の右(RIGHT)、左(LEFT)を良く確認して接続してください。

·別売りの接続コード(CN-510Eなど)をご用意ください。

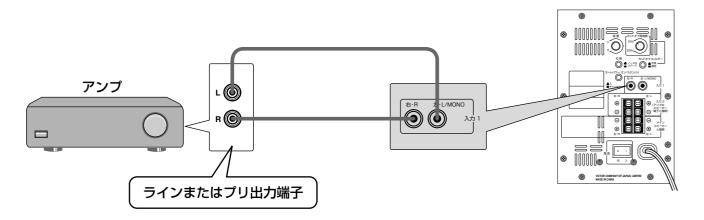


#### 操作方法 - アンプ等との接続作業が終了してから、電源コードをコンセントに差し 込んでください —

#### ■電源コードの接続(すべての接続が終わったら)

本機の電源コードには白いマーキングが片側に入っています。これは各機器の電源コードの極性を合わせることによってシステムとしての極性を合わせ、よりよい音質を得るためのものです。

屋内配線や電源事情により異なりますが、一般的にはコンセントの差し込み口の長い方の穴に白線側がくるように差し込みます。

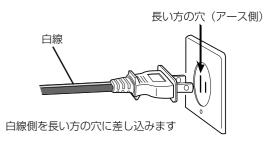


アンプの AC OUTLET に差し込む場合は AC OUTLET の使用可能電力が本機の消費電力(40W)以上あることを確認してください。

#### ■電源を入れる

●前面

●背面

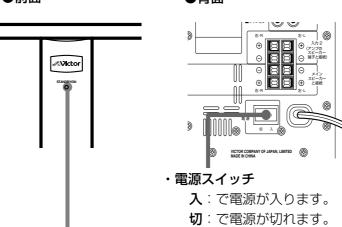

#### ・電源ランプ

背面の電源スイッチを「入」にすると、電源ランプが緑 色に点灯します。

### 操作方法(つづき)

#### ■オートパワー オン/スタンバイ機能 「入/キャンセル」切り替え

オートパワー オン/スタンバイ機能を有効にするか、無効にするかの設定をします。



・オートパワー オン/スタンバイスイッチ

\_\_\_:入

オートパワー オン/スタンバイ機能が有効になります。

= : キャンセル オートパワー オン/スタンバイ機能が無効になります。

#### ・オートパワー オン/スタンバイ機能

本機に電源を入れた後、オートパワー オン/スタンバイスイッチが「 入」で、無信号状態が約10分続くと、スタンバイ状態になり、電源ランプは緑色から赤色になります。また、スタンバイ状態の時に音声信号が入力されると、電源オン状態になり、電源ランプは緑色になります。

小音量再生の場合や信号レベルの低いソフトの再生では、 再生中にスタンバイ状態となることがあります。 このようなときは、オートパワーオン/スタンバイス イッチを「ニキャンセル」にしてください。

### 注意

オートパワー オン/スタンバイスイッチが「旦 入」であっても、アンプの音量が 0 または、アンプからの音声信号が極端に小さいときには、スタンバイ状態から電源オン状態に切り替わりません。

・本機の電源を完全に切るときは、背面の電源スイッチを押して電源を「切」にするか、電源コードをコンセントから抜いてください。

#### ■音量の調節

メインスピーカーとのバランスをとるために音量を調節します。

7. 本機の音量つまみを「小」の位置にします。



**2.**接続したアンプの音量を普段聞いている程度に調節し、 音楽を再生します。 **3.** 本機の音量つまみを回して、メインスピーカーの音量とバランスの取れる位置にあわせます。



・本機とメインスピーカーとのバランスをとった後は、接続 したアンプのボリュームで、本機とメインスピーカーの音量を調節することができます。

#### ■位相の切り替え

低音が豊かに聞こえる状態に設定します。



・位相スイッチ

■ : ノーマル

通常はこちらの状態で、で使用ください。

■■: リバース 低音が不足しているときは、こちらをご使用ください。

#### ■カットオフ周波数の調節

・カットオフフィルター機能

で使用のメインスピーカーと、本機とが最適な音のつながりが得られるように調節します。



#### ・カットオフフィルタースイッチ

#### \_\_\_\_: 可変

- ・通常はこちらの状態で、カットオフ周波数を調節してご使用ください。
- ・お持ちのスピーカーとの組み合わせで中低域が不足 している場合は、カットオフ周波数つまみを調節 し、中低域を最適にしてください。
- ・接続したAVアンプ側でクロスオーバー周波数の設定を行っている場合は、カットオフ周波数つまみを200Hzにしてください。

#### \_\_\_: 固定

・当社小型スピーカーSX-XD303と組み合わせて使用される場合は、こちらの状態でご使用ください。 バランスのとれた最適な特性になります。

他のスピーカーと組み合わせてご使用になると、中低域が強調された不自然な音になることがあります。

- ・カットオフ周波数の調節は働かなくなります。
- ・接続したAVアンプの設定は、スピーカーサイズをスモール、クロスオーバー周波数を 100Hz ~ 150Hz にしてください。

### 故障かな?と思う前に

症状	原因	処置	
電源が入らない	電源コードがコンセントから抜けている	電源コードをコンセントにしっかり差し込んでください。	
(電源) スタンバイ 状態にならない	音声を再生している 音声再生直後である オートパワーオン/スタンバイスイッチ が「 キャンセル」になっている	操作方法を参照してください。 (B、9ページを参照してください)	
	音量つまみが「小」になっている	1. 音量つまみを適当な音量になるまで、回してく ださい。	
音がでない (オン状態にならない)	接続のしかたがまちがっている	接続のしかたを確認してください。 (⑦、®ページを参照してください)	
	アンプからの音声信号が極端に小さくなっている	操作方法を参照してください。 (8,9ページを参照してください)	
音が急にでなく	音量が大きいため、スピーカーに負荷がかか	電源ランプが赤のとき 1. 電源スイッチを押して 本機の電源を切ります。 2. 電源スイッチを押して 本機の電源を入れ、音量を調節してください。	
なったら	りすぎている	電源ランプが緑のとき 1. 再生している機器の電 源を切ります。 2. 再生していた機器の電 源を入れ、音量を調節 してください。	

### 仕 様

種 類 : パワードサブウーハー

バスレフ型/防磁形(JEITA)

使用スピーカー : 17.0 cm コーンスピーカー

再生周波数带域 : 30 Hz~200 Hz

入力端子 : 入力 1 /入力インピーダンス 50 k  $\Omega$  (LOW- LEVEL)

入力2/入力インピーダンス 470 Ω (HIGH- LEVEL)

出力端子(メインスピーカーと接続): スルー出力(HIGH- LEVEL)

電源電圧 : AC 100 V 50 Hz / 60 Hz

内蔵アンプ実用最大出力 : 100 W(10% THD/AT 45 Hz / 4  $\Omega$ )

消費電力 : 40 W (電源「オン」時)

7 W (オートパワー「スタンバイ」時)

最大外形寸法 : 幅 217 mm×高さ393 mm×奥行376 mm

質量 : 9.2 kg

付属品 : シグナルコード3m (1本)

### ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

#### ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

	턴 참	窓口名	ጟ	TEL	₩	所 在 地
				北	海道	
		札 幌 S.		(011)898-1180		札幌市厚別区厚別東5条1-2-29
北海道		旭 川 S.		(0166)61-3659		旭川市神居二条3-2-15
	谱	北 見 S.		(0157) 25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19
46/ <del>13</del> .		釧 路 S. 帯 広 S.		(0154)24-0797 (0155)24-4493	080-0005 080-0806	釧路市松浦町3番3号
		帯 広S. 函 館S.		(0138)52-5324	040-0001	帯広市東六条南12-11 函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F
		<u> </u>			北	図版III工校券即14*10図版工校券IVII Cル11
		青 森S.	C	<b>東</b> (017)723-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17
青	森	八 戸 S.		(0178)44-4521	031-0803	八戸市諏訪2-2-36
-	<i>TT</i>	弘 前 S.		(0172)28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1
岩	手	盛 岡S.	C.	(019)637-0121	020-0835	盛岡市津志田9地割24-1
4	7	水 沢 S.		(0197)22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12
		秋 田 S.		(018)824-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1
秋	田	大館S. 横手S.		(0186) 43-0980	017-0874	大館市美園町5-6
		横 手 S.   仙 台 S.		(0182)32-8873 (022)287-0151	013-0064 984-0011	│横手市赤坂字大道向3-6 │仙台市若林区六丁の目西町7-13
宮:	城	面		(0225)94-7711	986-0853	石巻市門脇字四番谷地8-18
		山 形 S.		(023)642-0279	990-2412	山形市松山3-12-18
山:	形	酒 田 S.		(0234) 26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ崎6-6-1
		郡 山 S.	C.	(024)952-6331	963-0205	郡山市堤1-3
福	島	いわき S.		(0246) 27-7991	973-8409	いわき市内郷御台境町鶴巻6-1
ı#	,,	会津若松 S.		(0242)38-1355	965-0831	会津若松市表町1-44ハイツシンフォニー101
		福島 S.	.S.	(024)553-9437	960-0103	福島市本内字南原26-1
		Filing:			・甲信	越
		【出張修理専 首を関サービスセン		のご相談窓口 (025)241-4003	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
新	潟	【お預かり修		補修用部品】のご		1.2010/02/10   10 E1
利	加	新 潟 S.	C.	(025)242-3431	950-0084	新潟市明石1-2-19
		長岡S		(0258)24-8391	940-0012	長岡市下下条2-1366-1
		上 越 S.		(0255)45-1734	942-0081	上越市五智1-11
		【出張修理専		のご相談窓口	070.0001	工费目述史本业化自9 19 97
長	野	首都圏サービスセン		(026)221-7607 補修用部品】のご	279-0001 細獣窓口	千葉県浦安市当代島2-13-27
DZ :	±1'	長野5		(026)221-6583	180-0913	長野市川合新田962-1
		松本5		(0263)25-9165	390-0913	接野市川台新田962-1   松本市庄内2-4-21
		【出張修理専	門]	のご相談窓口	<u> </u>	I MATERIAL TEL
群	馬	首都圏サービスセン		(027)255-5982		千葉県浦安市当代島2-13-27
<del>DŦ</del>	Mg.	【お預かり修		補修用部品】のご		
		前橋の			371-0854	前橋市大渡町1-19-1
	<b>*</b>	【出張修理専	FF9]	のご相談窓口		
		<b>岩製図井 パフエヽ</b>	ıh		270 0001	千笹ll 讲安市当代自9 19 97
栃	木	首都圏サービスセン		(028)635-2938	279-0001 相談窓口	千葉県浦安市当代島2-13-27
栃:	木		理、			千葉県浦安市当代島2-13-27 宇都宮市東宿郷3-5-22
		【お預かり修 宇 都 宮 S 土 浦 S	理、 3.C .C.	(028)635-2938 補修用部品】のご (028)638-1639 (0298)21-8756	目談窓口	宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎 1-10-1
	城	<ul><li>【お預かり修 宇 都 宮 S</li><li>土 浦 S</li><li>水 戸 S</li></ul>	理、 S.C .C. .S.	(028)635-2938 補修用部品】のご (028)638-1639 (0298)21-8756 (029)246-1560	<b>1談窓口</b> 321-0953	宇都宮市東宿郷3-5-22
茨 :	城	「お預かり修 宇都宮S 土 浦S 水戸S 【出張修理専	理、 S.C .C. .S.	(028)635-2938 補修用部品】のご (028)638-1639 (0298)21-8756 (029)246-1560 のご相談窓口	<b>目談窓口</b> 321-0953 300-0813 310-0836	宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎1-10-1 水戸市元吉田町1077
	城	【お預かり修 宇 都 宮 S 土 浦 S 水 戸 S 【出張修理専 首欄サービスセン	理、 S.C. .S. .P] ///	(028)635-2938 補修用部品) のご (028)638-1639 (0298)21-8756 (029)246-1560 のご相談窓口 (055)227-5773	<b>目談窓口</b> 321-0953 300-0813 310-0836 279-0001	宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎 1-10-1
茨 :	城	【お預かり修 宇 都 宮 S 土 浦 S 水 戸 S 【出張修理専 首綱サービスセン 【お預かり修	理、 3.C .CS.門/ター 理、	(028)635-2938 補修用部品」のご (028)638-1639 (0298)21-8756 (029)246-1560 のご相談窓口 (055)227-5773 補修用部品】のご	1談窓口 321-0953 300-0813 310-0836 279-0001 1談窓口	宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎 1-10-1 水戸市元吉田町1077 千葉県浦安市当代島2-13-27
茨 :	城	【お預かり修 宇 都 宮 S 土 浦 S 水 戸 S 【出張修理専 首欄サービスセン	理、 3.C. S. 門///理、 3.S.	(028)635-2938 補修用部品)のご (028)638-1639 (029)246-1560 のご相談窓口 (055)227-5773 補修用部品)のご (055)237-4016	1談窓口 321-0953 300-0813 310-0836 279-0001 1談窓口	宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎 1-10-1 水戸市元吉田町1077
茨 :	城	【お預かり修 字都宮S 土 浦S 水 戸S 【出張修理書 「お願けていた」 「お預かり修 甲 府S 【出張修理専 「出張修理専	理、 B.CS. 門 /ク 理、 B.S. 門 /ク - B.S. 門 /ク -	(028)635-2938 補修用部品)のご (028)638-1639 (029)246-1560 のご相談窓口 (055)227-5773 補修用部品)のご (055)237-4016	   321-0953   300-0813   310-0836   279-0001   日談窓口   400-0864	宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎 1-10-1 水戸市元吉田町1077 千葉県浦安市当代島2-13-27
茨 :	城梨	「お預かり修字 都 宮 S 水 戸 写 書 浦 S に	理(C.C.S.門)/9理(S.門)/9理(S.門)/9理(S.門)/9理(S.門)/9理(S.門)/9理(S.門)/9理(S.門)/9理(S.門)/9理(S.門)/9理(S.門)/9理(S.門)/9	(028)635-2938 補修用部品」のご (028)638-1639 (0298)21-8756 (029)246-1560 のご相談窓口 (055)227-5773 補修用部品」のご (055)237-4016 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のご	1談窓口 321-0953 300-0813 310-0836 279-0001 11談窓口 400-0864 279-0001 相談窓口	宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎 1-10-1 水戸市元吉田町1077 千葉県浦安市当代島2-13-27 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27
茨 :	城	「お預かり修 宇都 宮 S 土 水 戸 男 「出張修理専 ・ 一 選 所 内 明 所 明 明 所 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明	理(C.S.門)/9理(S.門)/9理(C.	(028)635-2938 補修用部品] のご (028)638-1639 (028)638-1650 (0298)21-8756 (029)246-1560 のご相談窓口 (055)227-4016 のご相談窓口 (055)237-4016 のご相談窓口 (043)246-2588	1談窓口 321-0953 300-0813 310-0836 279-0001 11談窓口 400-0864 279-0001 相談窓口 261-0001	宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富土崎1-10-1 水戸市元吉田町1077 千葉県浦安市当代島2-13-27 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27
茨 :	城梨	「お預かり修字都」 主水・「出張修正ない」 「出張修正ない」 「お預かり修い」 「出張サービスセン」 「お預かり修い」 「お預かり修い」 「お預かり修い」 「お預かり修い」 「お預かり修い」 「お預かり修い」 「お預かり修い。」 「おろうない。」 「おったりに、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは	理.C.C.S.門ヶ理.S.門ヶ理.C.C.	(02)635-2938 補修用部品] の236 (029)638-1639 (029)821-8756 (029)246-1560 のご相談窓口 (055)237-4016 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご (03)246-2588 (047)175-4322	 	宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎1-10-1 水戸市元吉田町1077 千葉県浦安市当代島2-13-27 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27 千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67
茨 :	城梨	「お預かり修字 都 宮 S 土 水 修写 S L 水 修修工 で M で S S L が M で M で M で M で M で M で M で M で M で M	理.C. S. 門/夕理.S. 門/夕理.C. C. S.	(028)635-2938 補修用部品」のご (028)638-1639 (0298)21-8756 (029)246-1560 のご相談窓口 (055)227-5773 補修用部品」のご (055)237-4016 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のご (04)246-2588 (0471)75-4322 (047)353-6189	 	宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎1-10-1 水戸市元吉田町1077 千葉県浦安市当代島2-13-27 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27
茨 :	城梨	「お預かり修字 都 宮 S S 大水張修理寺! は 所称	理.C.C.S.門/P理.S.門/字理.C.C.S.門]	(028)635-2938 補修用部品」のご (028)638-1639 (0298)21-8756 (029)246-1560 のご相談窓口 (055)227-5773 補修用部品」のご (055)237-4016 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のご (043)246-2588 補修用部品」のご (043)246-2588 対応のでは (043)246-2588	 	宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎1-10-1 水戸市元吉田町1077 千葉県浦安市当代島2-13-27 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27 千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27
茨 :	城梨	(お預かり修)字 都 宮 第 宮 第 宮 第 宮 第 宮 第 宮 第 宮 第 宮 第 区 世	理.C.C.S.門/9世.S.門/9世.C.C.S.門/9-	(02)635-2938 補修用部品」の記 (028)638-1639 (029)821-8756 (029)246-1560 のご相談窓口 (055)227-5773 補修用部品」のご (055)237-4016 のご相談窓口 (043)246-2588 (047)175-4322 (047)353-6189 のご相談窓口 (03)5803-2888	 	宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎1-10-1 水戸市元吉田町1077 千葉県浦安市当代島2-13-27 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27 千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67
茨 :	城梨	(お)預かり修字 部 河 宮 S S に 水 ( 修理 C S S C S で )	理(C.C.S.門)/2理(S.門)/2理(C.C.S.門)/2理(C.C.S.門)/2理(C.C.S.門)/2理(C.C.S.門)/2理(C.C.S.門)/2理(C.C.S.門)/2理(C.C.S.門)/2	(028)635-2938 補権解用部品 のご (028)638-1639 (0298)21-8756 (029)246-1560 のご相談窓口 (055)227-5773 補権用部品 のご相談窓口 (03)5803-2888 補権用部品 のご (043)246-2588 (047)75-4322 (047)353-6189 のご相談窓口 (03)5803-2888 補権解用部品 のご (03)5803-2888 補権用部品 のご相談窓口 (03)5803-2888 補権解用部品 のご (03)5803-2888 補権解用部品 のご (03)5803-2888		宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎1-10-1 水戸市元吉田町1077 千葉県浦安市当代島2-13-27 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27 千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27
·	城	(お)預かり修字 部 宮 S S 会 表 は 大	理(C.C.S.門)/P理(S.門)/P理(C.C.S.門)/P理(C.	(02)635-2938 補修用部品」の記 (028)638-1639 (029)821-8756 (029)246-1560 のご相談窓口 (055)227-5773 補修用部品」のご (055)237-4016 のご相談窓口 (043)246-2588 (047)175-4322 (047)353-6189 のご相談窓口 (03)5803-2888	 	宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎1-10-1 水戸市元吉田町1077 千葉県浦安市当代島2-13-27 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27 千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27
茨 :	城	「お預かり修字	理(C.C.S.門)/P理(S.門)/P理(C.C.S.門)/P理(C.S.	(028)635-2938 補修用部品」のご (028)638-1639 (0298)21-8756 (0299)246-1560 のご相談窓口 (055)227-4016 のご相談窓口 (035)237-4016 (043)246-2588 補修用部品」のご (043)246-2588 (0471)75-4322 (047)353-6189 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のご (03)5684-8254	   321-0953   301-0953   301-0836   279-0001   1談窓口   400-0864   279-0001   1 277-0863   279-0001   279-0001   1 1 3-0033   1 1 3-0033   1   1   1   1   1   1   1   1   1	宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎1-10-1 水戸市元吉田町1077 千葉県浦安市当代島2-13-27 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27 千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27 千葉県浦安市当代島2-13-27 文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F
·	城	(あ) を	理(C.C.S.門)/理(S.門)/字理(C.C.S.門)/字理(C.S.C.C.S.)	(028)635-2938 補権用部品 のご (029)246-1560 (029)246-1560 (029)246-1560 (055)227-5773 補修用部品 のご (055)237-4016 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品 のご (043)246-2588 (0471)75-4322 (0471)75-4322 (0471)75-4322 (0471)75-4322 (0471)75-4322 (03)5803-2888 補修用部品 のご相談窓口 (03)5684-8254 (03)3293-7520 (03)3727-9385		宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎1-10-1 水戸市元吉田町1077 千葉県浦安市当代島2-13-27 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27 千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27 千葉県浦安市当代島2-13-27 文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6
·	城	(あ) からいます おいま からい はいます かいます かいます かいます かいます かいます かいます かいます か	理(C.C.S.門)/理(S.門)/理(C.C.S.門)/理(C.S.C.C.C.	(028)635-2938 補権用部品」のご(028)638-1639 (0298)21-8756 (029)246-1560 のご相談窓口 (055)227-5773 補修用部品」のご(055)237-4016 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のご(043)246-2588 で41)75-4322 (047)353-6189 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のご(03)5803-2888 (03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914		宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎1-10-1 水戸市元吉田町1077 千葉県浦安市当代島2-13-27 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27 千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27 千葉県浦安市当代島2-13-27 文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1
·	城	「おうない」という。 「おうない」 「ないまたまたまた」 「おうない」 「ないまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまた	理(C) C. S.門/9理(S.門)/9理(C.C. S.門)/9理(C) C. C. S.門/9理(C) C. S.門/9理(C) C. S. S. C. C. C. 專門	(028)635-2938 補修用部品」のご (028)638-1639 (0298)21-8756 (029)246-1560 のご相談窓口 (055)227-5773 補修用部品」のご (055)237-4016 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のご (043)246-2588 補修用部品」のご (043)246-2588 補修用部品」のご (043)246-2588 (047)353-6189 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のご (03)5803-2888 (03)5803-2888 (03)5803-2888 (03)5803-2888 (03)378-2938 (03)378-2938 (03)3727-9385 (03)3727-9385 (0426)46-6914	調整日   321-0953   300-0813   310-0836   279-0001   調整日   400-0864   279-0001   277-0863   279-0001   113-0033   101-0021   176-0014   145-0062   192-0045	宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富土崎1-10-1 水戸市元吉田町1077 千葉県浦安市当代島2-13-27 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27 千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27 「東県浦安市当代島2-13-27 「大田区外神田1-6-6 緑馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6
·	城	(あ) からいます (お) をいます	理(C.C.S.門)/9理(S.門)/9理(C.C.S.門)/9理(C.C.S.門)/9理(C.C.S.門)/9理(C.C.S.門)/9理(C.C.S.門)/9理(C.C.S.門)/9=2(C.C.S.П)/9=2(C.C.S.П)/9=2(C.C.S.П)/9=2(C.C.S.П)/9=2(C.C.S.П)/9=2(C.C.S.П)/9=2(C.C.S.П)/9=2(C.C.S.П)/9=2(C.C.S.T)/9=2(C.C.T)/9=2(C.T)/9=2(C.T)/9=2(C.T)/9=2(C.T)/9=2(C.T)/9=2(C.T)/9=2(C.T)/9=2(C.T)	(028)635-2938 補権解用部品 のご (028)638-1639 (0298)21-8756 (029)246-1560 のご相談窓口 (055)227-5773 補権用部品 のご相談窓口 (035803-2888 補権用部品 のご (043)246-2588 (0471)75-4322 (047)353-6189 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品 のご (03)5803-2888 補修用部品 のご相談窓口 (03)5803-2888 積修用部品 のご相談窓口 (03)5803-2888 積修用部品 のご相談窓口 (03)5803-2888 積修用部品 のご相談窓口 (03)3251-2120 (03)3251-2120 (03)3251-2129 (03)3251-2129 (03)3727-9385 (0426)46-6914 (03)3874-5231		宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎1-10-1 水戸市元吉田町1077 千葉県浦安市当代島2-13-27 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27 千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27 千葉県浦安市当代島2-13-27 文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6
·	城	「お野から」 (おきない)	理(C.C.S.門)ク理(S.門)ク理(C.C.S.門)ク理(C.S.C.C.専ック)	(028)635-2938 補権解期部副 のご (028)638-1639 (0298)21-8756 (029)246-1560 のご相談窓口 (055)237-4016 のご相談窓口 (035)237-4016 (03)383-6189 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品 のご (043)246-2588 補修用部品 のご (03)5803-2888 補修用部品 のご相談窓口 (03)3727-9385 (03)3727-9385 (0426)46-6914 別 のご相談窓口 (03)3874-5231 のご相談窓口	数数回 321-0953 300-0813 310-0836 279-0001   数数回 400-0864 279-0001   277-0863 279-0001   113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045	宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎1-10-1 水戸市元吉田町1077 千葉県浦安市当代島2-13-27 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27 千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27 千葉県浦安市当代島2-13-27 文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千東2-20-6 八王子市大和田町2-9-6
茨山	城 梨 葉 京	(あ) 預かり修い またい はいます はいます はいます はいます はいます はいます はいます はいま	理(C.C.S.門)ク理(S.門)ク理(C.C.S.門)ク理(C.S.C.C.専ック)クラ	(028)635-2938 補修用部品」のご (028)638-1639 (0298)21-8756 (029)246-1560 のご相談窓口 (055)227-4016 のご相談窓口 (055)237-4016 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のご (047)175-4322 (047)353-6189 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のご (03)5803-2888 (03)3321-2128 (03)3321-2128 (03)3323-7520 (03)374-5231 (03)374-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)5803-2888	数窓口 321-0953 300-0813 310-0836 279-0001   数窓口 400-0864 279-0001   277-0863 279-0001   数窓口 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045	宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎1-10-1 水戸市元吉田町1077 千葉県浦安市当代島2-13-27 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27 千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27 「東県浦安市当代島2-13-27 「大田区外神田1-6-6 緑馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6
茨山	城	「お育か」 「おりない」 「はいまりない」 「はいまりないましょうない。」 「はいまりない」 「はいまりない」 「はいまりない」 「はいまりない。」 「はいまりない」 「はいまりない」」 「はいまりないますない。」 「はいまりないますない。」 「はいまりないますない。」 「はいまりないますない。」 「はいまりないますないますない。」 「はいまりないますないますないますない。」 「はいまりないますないますないますない。」 「はいまりないますないますないますないますないますないますないますないますないますないます	理(C.C.S.門)タ理(S.門)タ理(C.C.S.門)タ理(C.G.C.G.アクラファン)タース・アクロー (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	(028)635-2938 補修用部品」のご (028)638-1639 (0298)21-8756 (029)246-1560 のご相談窓口 (055)227-5773 補修用部品」のご (055)237-4016 のご相談窓口 (035803-2888 補修用部品」のご (047)175-4322 (047)353-6189 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のご (03)5803-2888 (03)393-7520 (03)393-7520 (03)393-7520 (03)393-7520 (03)393-7520 (03)393-7520 (03)393-7520 (03)3874-5231 のご相談窓口 (03)48881 (03)48881		宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎1-10-1 水戸市元吉田町1077 千葉県浦安市当代島2-13-27 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27 千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27 「東県浦安市当代島2-13-27 「大田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3
茨山	城 梨 葉 京	(あ) 宇土 出籍の 日本 (お) 日本 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	理(C.C.S.門)ク理(S.門)ク理(C.C.S.門)ク理(C.G.C.G.P)ク理(C.C.S.門)ク理(C.G.G.P)ク理(C.G.G.G.G.P)ク理(C.G.G.G.G.F)クロ(C.G.G.F)クロ(C.G.G.F)クロ(C.G.G.G.G.F)クロ(C.G.G.F)	(028)635-2938 補権解期部』 のご4 (028)638-1639 (0298)21-8756 (029)246-1560 (029)246-1560 (029)246-1560 (025)227-5773 補権期部品』のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品』のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品』のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品』のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品』のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品』のご相談窓口 (03)3937-79385 (0426)46-6914 (03)3874-5231 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品』のご相談窓口 (04)55803-2888 補修用部品』のご相談窓口 (04)55803-2888 補修用部品]のご相談窓口 (04)55803-2888 補修用部品]のご相談窓口 (04)55803-2888		宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎1-10-1 水戸市元吉田町1077 千葉県浦安市当代島2-13-27 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27 千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27 千葉県浦安市当代島2-13-27 文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1
茨山	城 梨 葉 京	【お野野 中張 という はいます はいます はいます はいます はいます はいます はいます はいます	理(C C S.門)タ理(S.門)タ理(C C S.門)タ理(C C C C. 同)タ門の理(C S.	(028)635-2938 補修用部品」のご (028)638-1639 (0298)21-8756 (029)246-1560 のご相談窓口 (055)227-5773 補修用部品」のご (055)237-4016 のご相談窓口 (035803-2888 補修用部品」のご (047)175-4322 (047)353-6189 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のご (03)5803-2888 (03)393-7520 (03)393-7520 (03)393-7520 (03)393-7520 (03)393-7520 (03)393-7520 (03)393-7520 (03)3874-5231 のご相談窓口 (03)48881 (03)48881		宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎1-10-1 水戸市元吉田町1077 千葉県浦安市当代島2-13-27 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27 千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27 千葉県浦安市当代島2-13-27 文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1
茨山	城 梨 葉 京	【お野野 中張 という はいます はいます はいます はいます はいます はいます はいます はいます	理(C C S.門)ク理(S.門)ク理(C C S.門)ク理(C C C. E.)ファラー でである。 では、 「 で で C C S. E.) アクロ (C S. E	(028)635-2938 補権 解用部品 のご (029)246-1560 のご相談窓口 (055)227-5773 補修用部品 のご (055)227-4016 のご相談窓口 (055)237-4016 のご相談窓口 (035803-2888 補修用部品 のご (043)246-2588 補修用部品 のご (043)246-2588 (03)3251-2128 (03)3327-520 (03)3727-9385 (046)46-6914 別 のご相談窓口 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3873-5105 のご相談窓口 (048)553-5105 のご相談窓口		宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎1-10-1 水戸市元吉田町1077 千葉県浦安市当代島2-13-27 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27 千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27 千葉県浦安市当代島2-13-27 文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1
茨山	城 梨 葉 京	(あ) からいます。 おいます はいます はいます はいます はいます はいます はいます はいます は	理(C.S.門)ク理(S.門)タ理(C.S.門)ク理(S.C.C.C.専)ク理(S.門)ター理(S.C.S.門)ク理(S.C.C.C.専)クラーで、「「アントラー」のでは、アントラー」のでは、「アントラー」のでは、アントラー」の	(028)635-2938 補権 解用部品 のご (029)246-1560 のご相談窓口 (055)227-5773 補修用部品 のご (055)227-4016 のご相談窓口 (055)237-4016 のご相談窓口 (035803-2888 補修用部品 のご (043)246-2588 補修用部品 のご (043)246-2588 (03)3251-2128 (03)3327-520 (03)3727-9385 (046)46-6914 別 のご相談窓口 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3873-5105 のご相談窓口 (048)553-5105 のご相談窓口	数窓口   321-0953   300-0813   310-0836   279-0001   1数窓口   279-0001   130-085   110-0003   279-0001   100-0862   110-0003   279-0001   100-0862   110-0003   279-0001   100-0862   110-0003   279-0001   100-0862   110-0003   279-0001   100-0862   110-0003   279-0001   100-0862   110-0863   110-086	宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎1-10-1 水戸市元吉田町1077 千葉県浦安市当代島2-13-27 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27 千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27 「東県浦安市当代島2-13-27 「東県浦安市当代島2-13-27 「大田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千東2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 「千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
茨山	城一梨   葉   京   玉	(あ) からいます。 おいます はいます はいます はいます はいます はいます はいます はいます は	理(C.C.S.門)ク理(S.門)ク理(C.C.S.門)ク理(C.C.C.専クラータ理(C.S.門)ク理(S. S.門)ク理(S.S.門)ク理(S.S.) (S.S.)	(028)635-2938 補修用部品」のご (028)638-1639 (0298)21-8756 (029)246-1560 のご相談窓口 (055)227-5773 補修用部品」のご (055)237-4016 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のご (047)175-4322 (047)353-6189 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のご (03)5864-8254 (03)393-7520 (03)393-7520 (03)393-7520 (03)393-7520 (03)393-7520 (03)393-7520 (03)3874-5231 のご相談窓口 (03)3874-5231 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のご (048)654-5241 (048)654-5241 (048)653-2588		宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎1-10-1 水戸市元吉田町1077 千葉県浦安市当代島2-13-27 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27 千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27 「東県浦安市当代島2-13-27 「東県浦安市当代島2-13-27 「大田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千東2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 「千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
茨山干東	城一梨   葉   京   玉	【おうない は できない は にない は にない は できない は にない はない は にない はな	理(C.C.S.門)ク理(S.門)ク理(C.C.S.門)ク理(C.G.C.C.E.アク門)ク理(C.S.門)ク理(C.C.S.門)ク理(C.S.門)ク理(C.S.門)ク理(C.S.門)ク理(C.S.	(028)635-2938 補権 所部品 ので (028)638-1639 (0298)21-8756 (029)246-1560 ので相談窓口 (055)227-4016 ので相談窓口 (055)237-4016 ので相談窓口 (035803-2888 補修用部品 ので (043)246-2588 補修用部品 ので (03584-8254 (03)3251-2128 (03)3327-520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 別ので相談窓口 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (048)553-5105 ので相談窓口 (03)35803-2888 補修用部品 ので (048)553-5105 ので 相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品 ので (048)553-5105 ので 相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品 ので (045)651-0403 (044)975-1879	記念口 321-0953 300-0813 310-0836 279-0001   記念口 400-0864   279-0001   相談窓口 261-0001 277-0863 279-0001   目談窓口 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045   110-0003   279-0001   記談窓口 330-0037 361-0057 279-0001   日談窓口 329-0001   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎1-10-1 水戸市元吉田町1077  「千葉県浦安市当代島2-13-27  甲府市湯田2-11-5  浦安市当代島2-13-27  千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  「大葉県浦安市当代島2-13-27  「大栗浦安市当代島2-13-27  「大田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千東2-20-6 八王子市大和田町2-9-6  台東区根岸5-4-3  「千葉県浦安市当代島2-13-27  さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B  「千葉県浦安市当代島2-13-27  横浜市中区参町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)
茨山干東	城一梨   葉   京   玉	【お野子 大川 (出語) では、 一本 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	選。C.S.門/タ理。S.門/タ理 C.C.S.門/タ理 C.O.C.C. By P.門/タ理 C.S.門/タ理 C.C.C.	(028)635-2938 補権用部品」のごは(028)638-1639 (0298)21-8756 (029)246-1560 のご相談窓口 (055)227-4016 のご相談窓口 (055)237-4016 (055)237-4016 (055)237-4016 (055)237-4016 (055)237-4016 (055)237-4016 (055)237-4016 (047)75-4322 (047)353-6189 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のごは(03)5803-2888 補修用部品」のご相談窓口 (03)3727-9385 (0426)46-6914 リアロ相談窓口 (03)3874-5231 のご相談窓口 (03)3874-5231 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のご相談窓口 (048)654-5241 (048)553-5105 のご相談窓口 (045)651-0403		宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎1-10-1 水戸市元吉田町1077  千葉県浦安市当代島2-13-27  甲府市湯田2-11-5  浦安市当代島2-13-27  千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  「東東浦安市当代島2-13-27  「大東県浦安市当代島2-13-27  「東東浦安市当代島2-13-27  「東東浦安市当代島2-13-27  「東東浦安市当代島2-13-27

都用具名	符 名	窓	П	名	TEL	•	所 在 地
					東	毎・北	<b>陸</b>
		静	岡	S.C.	(054)282-4141	•	静岡市中田本町62-31
静	岡	沼	津	S.S.	(0559) 22-1557	410-0041	沼津市筒井町6-5
		浜	松.	S.S.	(053)421-3441		浜松市北島町785
愛	4Π	当古		S.C. S.C.	(0568)25-3235 (0564)51-5931	481-0041 444-0833	西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1   岡崎市桂曙3-10-12
Q.	ΛΗ	豊		S.S.	(0504)51-0501		
岐	阜	岐	阜	S.S.	(058) 274-1947	500-8367	岐阜市宇佐南3-1-28
Ξ	重	≡		S.S.	(0593)52-0841		四日市市堀木2-15-2
	— 山	富		S.S. S.C.	(059)229-7780 (076)425-2397	514-0815 939-8211	津市大字藤方485-18   富山市二口町四丁目 1-3
	ᄴ	金		S.C.	(076)269-4821	921-8062	
福		福	#	S.S.	(0776)53-6916	910-0843	
					近	畿	
滋	賀	滋	賀	S.S.	(077)582-5812	1	守山市浮気町268
	_	7.1.257	W-TO	1			
京	都	大		等的。 S.C.	のご相談窓口 (06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
亦	ВÞ				補修用部品】のご	l	NATIONAL TIES
		京		S.C.	(075)644-0247		京都市伏見区深草下川原町31-1
京	都	-		S.S.	(0773)22-8664		福知山市厚東町145-2
	部	100,71		0.0.	(6776)22 000 1	020 0000	IMPARTITION TO E
		【出張	修理	専門】	のご相談窓口		
		大			(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
奈	良				補修用部品】のご		7 (12/1-1/2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
				S.S.	(0744)24-6271	634-0007	橿原市葛本町834-2
		_	-		のご相談窓口		
		大	_	S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
					補修用部品】のご		
_	p=	大	阪	S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
大	阪	大阪	南	S.C.	(06)6768-5489	543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16
		堺		S.C.	(0722)54-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅町3丁目21-2 伊助ハイ
					別のご相談窓口		
		大阪メン センター	/テフ -	-22	(06)6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
				S.S.	(073)472-6799		和歌山市太田430-8
和歌	Щ	🖽	辺	S.S.	(0739)22-9976	646-0031	田辺市湊1581-12
		filiae/	W TH	9 <del></del>			
兵	康	大		S.C.	のご相談窓口	F00 0007	大阪市淀川区田川2-4-28
中東					(06)6304-5731 補修用部品】のご		人阪川淀川区田川2-4-20
		神	_	S.C.			神戸市中央区磯上通3-2-16
兵	庫			S.S.	(0792)34-3833		姫路市中地南町11-1
	部	_			(,	0,000,0	78884
					中	玉	
岡	山	岡	ılı	S.C.	(086)243-1566		岡山市西古松西町8-23
		広		S.C.	(082)243-1300		広島市中区光南3-9-17
広	島	福	山	S.S.	(0849)31-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15
	_	Щ		S.C.	(083)973-3708		吉敷郡小郡町花園町5-28
山		徳	山思	S.S. S.S.	(0834)27-1331 (0832)51-1040	745-0042 751-0852	徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23
				<u> 3.3.</u> 臓(株)	(0832)31-1040		松江市学園1-16-39
_		サービ	スセ	ンター			
島	根			子担当)	(ODEO) 01 101	000 000	山西本会主町05.4
				ービス係 ービス係	(0853)21-4611 (0855)22-1584	693-0001 697-0023	出雲市今市町854   浜田市長沢町671-1
鳥	取			<u>レス床</u> ービス係	(0853)22-1384	680-0911	鳥取市千代水1丁目22-1
wa	٦٨.	1 119-IADX		_ / I/M	<u>厄</u>		1 100 AVID 1 1 A00 ( 0 THEFT )
<b>*</b>	111	÷	+/1	6.6		<b>国</b>	京松本四井町205 1
	<u>川</u> 島	高徳		S.C.	(087)866-1200 (088)622-7387		高松市田村町205-1   徳島市沖浜2-37
	知	高		S.S.	(088)882-0546		高知市高須新町4-143
	媛	松		S.C.	(089)923-0372		松山市中央1-4-12
э.	//X	宇和	喝	S.S.	(0895)20-1018		宇和島市坂下津甲407-40
							縄
		福		S.C.	(092)-431-1261		福岡市博多区博多駅前4-16-1
福	岡			S.S	(0942)-39-3495		久留米市西町字神浦1-1192
		長		S.C.	(093)921-3981 (095)862-5522	802-0064	北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13
長	崎			S.C. S.S	(0956)33-5568	852-8021 857-1166	技崎市城山町9-13   佐世保市木風町1467-2
大	分			S.S.	(097)543-1422	870-0882	大分市大道町4-1-2
	本	熊		S.C.	(096)353-4536	861-4101	熊本市近見町8-1-10
	崎	宮		S.S.	(0985)24-5401	880-0032	宮崎市霧島町3-59
				S.S	(0982)35-7707	882-0857	延岡市惣領町24-3
鹿児	温			S.C.	(099)282-8818	890-0034	鹿児島市田上七丁目9-8
沖		沖	糠	S.C.	(098)898-3631	901-2224	沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

### 保証とアフターサービス(必ずお読みください。)

#### 保証書(別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

---- 保 証 期 間 ----お買い上げの日から 1 年間

#### 補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り 後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**にご相談ください。 ご転居等、保証書記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合には、① ページの「**ビクターサービス窓口案内」**を ご覧のうえ最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

#### 修理を依頼されるときは

出張修理

10ページの「**放障かな?と思う前に」**に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、**お買い上げの販売店**に修理をご依頼ください。

#### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

#### ご連絡していただきたい内容

品 名	パワードサブウーハー
型名	SX-DW303
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も併せてお知らせください
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	

便利メモ お買い上げ店名 **☆**( ) −

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

#### 修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、 修理および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

+

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

#### ご相談や修理は

#### ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 **ビクターサービスエンジニアリング株式会社**  お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

11 ページの「ビクターサービス 窓口案内」をご覧ください。 東京 🏗 (03) 5684-9311

FAX(03) 5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目14-7 ビクター本郷ビル

大阪 23 (06) 6765-4161 FAX(06) 6765-4891

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.jvc-victor.co.jp/

#### 日本ビクター株式会社

パーソナル&モビールネットワークビジネスユニット

〒371-8543 群馬県前橋市大渡町一丁目10番地の1 ☎(027) 254-8952